


INSTRUCȚIUNI PENTRU TELECOMANDA APARATULUI DE AER CONDIȚIONAT

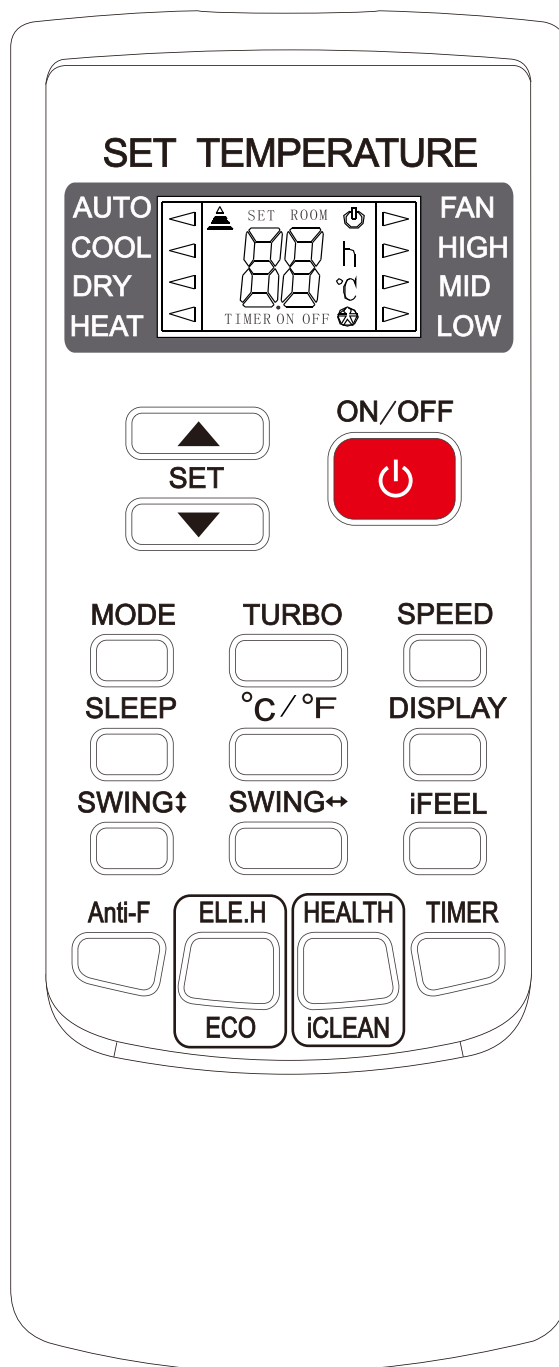

Citiți cu atenție aceste "instrucțiuni" pentru utilizarea sigură și corectă a aparatului de aer condiționat.

Păstrați cu atenție manualul de "instrucțiuni", pentru a putea fi consultat în orice moment.

CUPRINS

Măsuri de siguranță	1
Descrierea butoanelor	2
Utilizare	6
Instalarea bateriilor	6
Modul automat de funcționare	6
Modul de funcționare răcire / încălzire	6
Modul de funcționare cu ventilator	7
Modul de funcționare cu uscare	7
Funcția de fundal iluminat	7


Măsuri de siguranță

- Înainte de prima utilizare a telecomenzii, instalați bateriile și asigurați-vă ca polii "+" și "-" sunt poziționați corect.
- Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată spre fereastra de recepție a semnalului, că nu există obstacole între telecomandă și aparat și că distanța dintre acestea este de maxim 8 m.
- Nu permiteți ca telecomanda să cadă și nu o aruncați intenționat.
Nu permiteți pătrunderea lichidelor în telecomandă.
Nu expuneți telecomanda la lumina soarelui sau la căldură excesivă.
- Dacă telecomanda nu funcționează normal, scoateți bateriile pentru 30 de secunde și apoi, instalați-le la loc. Dacă această soluție nu funcționează, înlocuiți bateriile.
- Când înlocuiți bateriile, nu amestecați bateriile noi cu cele vechi și nu amestecați baterii de tipuri diferite, pentru că acest lucru poate provoca defectarea telecomenzii.
- Dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă îndelungată, scoateți mai întâi bateriile și verificați-le să nu prezinte scurgeri care pot deteriora telecomanda.
- Aruncați în mod corespunzător bateriile uzate.

Notă:

1. **Aceasta este o telecomandă universală, cu funcții pentru toate butoanele. Vă atragem atenția că este posibil ca unele dintre butoane să nu funcționeze, iar acest lucru depinde de aparatul de aer condiționat pe care l-ați cumpărat (dacă aparatul de aer condiționat nu are o anumită funcție, apăsarea butonului corespunzător funcției respective nu va avea niciun rezultat).**
2. **Funcțiile HEAT (încălzire) și ELE.H nu sunt disponibile la modelele create doar pentru răcire, ceea ce înseamnă ca aceste două butoane nu funcționează corespunzător.**

Descrierea butoanelor

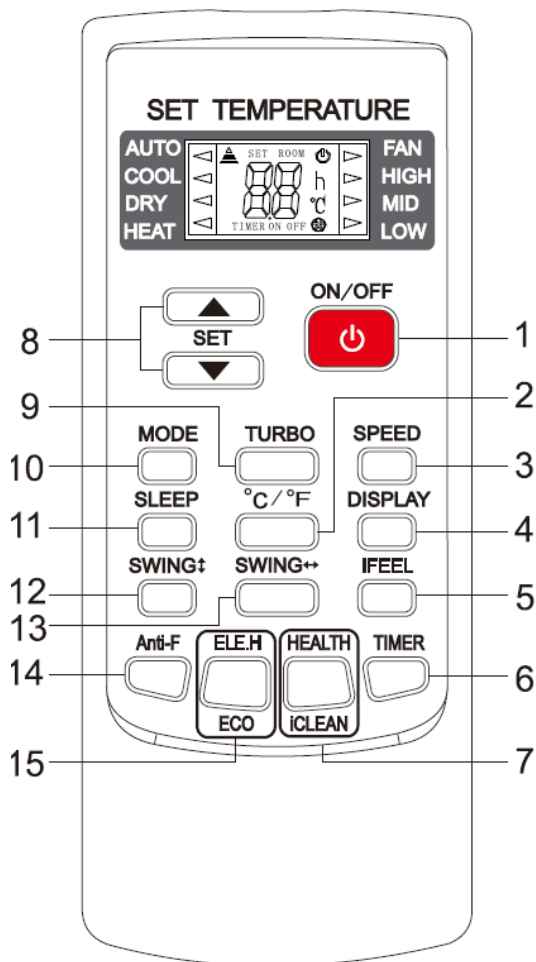

Notă:
Pe ecranul telecomenzii sunt afișate toate simbolurile în timpul pornirii și numai cele corespunzătoare funcționării curente în restul timpului.

1. PORNIRE / OPRIRE (ON/OFF)

- * Apăsați acest buton pentru a porni / opri aparatul.
- * Această acțiune va șterge cronometrul existent și setările SLEEP.

2. °C/°F

- * Apăsați acest buton pentru a seta afișarea temperaturii în grade Fahrenheit; temperatura este afișată în mod implicit în grade Celsius. "°C" nu va fi afișat pe ecranul LCD.
- * Apăsați din nou acest buton pentru a afișa din nou temperatura în grade Celsius.

Notă: Afișarea temperaturii în grade Fahrenheit nu este disponibilă la unele modele. Când temperatura este afișată în grade Fahrenheit pe telecomandă, poate fi exprimată în grade Celsius pe aparat, dar utilizarea și funcționarea aparatului nu vor fi afectate de acest lucru.

3. VITEZA (SPEED)

- * Apăsați acest buton pentru a selecta viteza ventilatorului după cum urmează:

→ Low → Mid → High → Auto
(mică – medie – mare – Auto)

Notă: Viteza automată a aerului nu este disponibilă în modul FAN (ventilator).

Descrierea butoanelor

4. AFIŞAJ (DISPLAY)

* Apăsați acest buton pentru a aprinde / stinge afişajul. Acest buton este pentru confortul utilizatorilor care nu pot dormi cu lumina de fundal aprinsă a telecomenzii.

5. iFEEL

* Apăsați acest buton pentru a seta afişajul de temperatură pe telecomandă la temperatura ambientă și apăsați din nou acest buton dacă doriți să setați la temperatura presetată.

6. CRONOMETRU (TIMER)

* Când aparatul este pornit, apăsați acest buton pentru a opri cronometrul sau când aparatul este oprit, apăsați acest buton pentru a porni cronometrul.

* Apăsați acest buton o dată, iar "ON (OFF)" va clipi. Apăsați "▲" sau "▼" pentru a seta numărul de ore în care aparatul să funcționeze / să fie oprit, cu un interval de 0,5 ore dacă este mai mic de 10 ore sau de 1 oră dacă este mai mare de 10 ore și o perioadă cuprinsă între jumătate de oră și 24 de ore.

* Apăsați-l din nou pentru a confirma setarea, iar "ON (OFF)" se va opri din clipit.

* Dacă butonul cronometrului nu este apăsat în 10 secunde după ce "ON (OFF)" începe să clipească, veți ieși din setarea cronometrului.

* Dacă ați confirmat setarea cronometrului și apăsați din nou acest buton, veți anula setarea confirmată.

Notă: Atunci când cronometrul este setat pentru pornire, toate funcțiile butoanelor (cu excepția SLEEP, DISPLAY și iFEEL, care nu pot fi setate) sunt active, iar atunci când cronometrul este setat pentru oprire, aparatul va funcționa pe baza presetărilor.



7. Acest buton are două funcții.

a. SĂNĂTATE (HEALTH)

* Apăsați acest buton atunci când aparatul este pornit dacă doriți să activați funcțiile legate de sănătate, cum ar fi ioni negativi, precipitații electrostatice, eliminare PM2.5, etc., în funcție de configurația modelului de aparat.

FUNCȚIA HEALTH NU ESTE DISPONIBILĂ LA ACEST MODEL DE APARAT.

* Apăsați din nou acest buton pentru a dezactiva funcția HEALTH (sănătate).

b. iCLEAN

* Apăsați acest buton atunci când aparatul este oprit, pe telecomandă va fi afișat "CL", iar aparatul va curăța automat praful de pe evaporator și-l va usca, pentru a crește eficiența răcirii și încălzirii.

Descrierea butoanelor

* Funcția iCLEAN funcționează aproximativ 30 de minute, timp în care, dacă aparatul este pornit din telecomandă sau dacă acest buton este apăsat din nou, funcția iCLEAN va fi dezactivată.

8. ▲ sau ▼

* De fiecare dată când apăsați butonul "▲", temperatura setată va crește cu 1°C, și, de fiecare dată când apăsați butonul "▼", temperatura setată va scădea cu 1°C.

* a. Dacă telecomanda este de tipul YKR-H/101E sau YKR-H/102E, intervalul de setare a temperaturii este 16°C ~ 32°C (60°F ~ 90°F).

b. Dacă telecomanda este de tipul YKR-H/132E, intervalul de setare a temperaturii este 20°C ~ 28°C (68°F ~ 82°F).

c. În unele zone nu există telecomanda de tip YKR-H/132E. Reglementările locale vor prevala.

Notă: Temperatura nu poate fi setată în modul AUTO (automat) sau FAN (ventilator), ceea ce înseamnă că aceste două butoane nu sunt funcționale.

9. TURBO


* Apăsați acest buton numai în modul de răcire (COOL) sau de încălzire (HEAT) pentru a activa sau dezactiva modul TURBO care accelerează răcirea sau încălzirea.

* Când modul TURBO este activat, viteza aerului este mare.

* Când modul TURBO este dezactivat, viteza aerului revine la setarea anterioară.

10. MOD

* Apăsați acest buton dacă doriți să selectați modul de funcționare, după cum urmează:



Notă: Modul de încălzire (HEAT) nu este disponibil la aparatele care au funcție doar de răcire.

11. SOMN (SLEEP)

* Apăsați acest buton pentru a activa modul SLEEP (somn), din care aparatul va ieși după 10 ore de funcționare continuă și va reveni la starea anterioară.

Notă: Funcția SLEEP (somn) nu poate fi activată în modul FAN (ventilator).

12. OSCILARE ↑ (SWING ↓)

* Apăsați acest buton pentru a porni oscilarea în sus / în jos și apăsați-l din nou dacă doriți să opriți oscilarea.

13. OSCILARE ↔ (SWING ↔)

* Apăsați acest buton pentru a porni oscilarea stânga / dreapta și apăsați-l din nou dacă doriți să opriți oscilarea. **ACEASTA FUNCȚIE NU ESTE DISPONIBILĂ LA ACEST MODEL DE APARAT.**

Descrierea butoanelor

14. Anti-F

* Anti-F funcționează atunci când aparatul este oprit cu telecomanda în modul COOL (răcire), DRY (uscare) sau AUTO. Aparatul va funcționa în modul HEAT (încălzire) (sau în modul FAN (ventilator) la modelele doar cu răcire), cu ventilatorul intern cu debit de aer slab timp de 3 minute înainte de a se opri, pentru a elimina umezeala din evaporator, astfel încât să împiedice împrăștierea mirosului neplăcut de mușchi.

* Această funcție nu este setată în fabrică. Puteți să o activați sau să o dezactivați oricând doriți, după cum urmează: când aparatul și telecomanda sunt oprite, îndreptați telecomanda spre aparat și apăsați o dată butonul "Anti-F", alarma va suna de 5 ori, indicând că această funcție este setată. Odată setată, această funcție va rămâne activă, cu excepția cazului în care aparatul este oprit sau până când funcția este dezactivată.

* Pentru a dezactiva funcția Anti-F:

1. Opriți aparatul.

2. Cu aparatul și cu telecomanda oprite, îndreptați telecomanda spre aparat și apăsați acest buton o dată, alarma va suna de 3 ori, indicând că această funcție este dezactivată.

Notă:

* **Atunci când funcția Anti-F este activată, se recomandă să nu porniți aparatul din nou înainte de a se fi oprit complet.**

* **Funcția Anti-F va fi inactivă atunci când este setat cronometrul de oprire.**



15. Acest buton are două funcții.

a. ELE.H

* Dacă apăsați acest buton în modul de încălzire (HEAT), încălzirea electrică va fi pornită / oprită. **ACEASTA FUNCȚIE NU ESTE DISPONIBILĂ LA ACEST MODEL DE APARAT**

b. ECO


* Dacă apăsați acest buton în modul de răcire (COOL), aparatul va intra în modul ECO, care are cel mai mic consum de energie electrică, și va ieși automat după 8 ore.

* Schimbarea modului sau oprirea telecomenzii va anula automat funcția ECO.

* Apăsați butonul ECO în modul ECO pentru a ieși din acest mod.

Utilizare

* Instalarea bateriilor

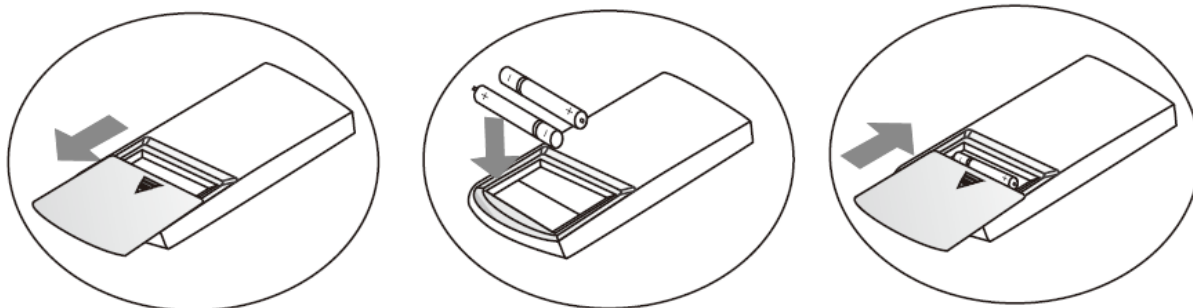

1. Glisați pentru a deschide capacul în direcția indicată de vârful săgeții.
2. Introduceți două baterii noi (7#) și poziționați bateriile la polii electrici corecți (+ și -).
3. Puneți capacul înapoi.

* Modul automat de funcționare

1. Apăsați butonul "MODE" (mod) și selectați modul automat de funcționare.
2. Apăsați butonul "SPEED" (viteză) pentru a selecta viteza ventilatorului între LOW (mică), MID (medie), HIGH (mare), AUTO (automată).
3. Apăsați butonul de pornire "ON / OFF" pentru ca aparatul de aer condiționat să pornească.
4. Apăsați din nou butonul de pornire "ON/OFF" dacă doriți ca aparatul de aer condiționat să se oprească.

Notă: În modul de funcționare cu ventilator, setările de temperatură nu funcționează.

* Modul de funcționare răcire / încălzire

1. Apăsați butonul "MODE" (mod) pentru a selecta modul de funcționare Răcire sau Încălzire.
2. Cu ajutorul butonului "▲" sau "▼" puteți seta temperatura; afișajul se schimbă în funcție de cum apăsați butonul.
3. Apăsați butonul "SPEED" (viteză) pentru a selecta viteza ventilatorului între LOW (mică), MID (medie), HIGH (mare), AUTO (automată).
4. Apăsați butonul de pornire "ON / OFF" pentru ca aparatul de aer condiționat să pornească.
5. Apăsați din nou butonul de pornire "ON/OFF" dacă doriți ca aparatul de aer condiționat să se oprească.

Notă: Aparatul de aer condiționat cu funcție doar de răcire nu are funcție de încălzire.

Utilizare

* Modul de funcționare cu ventilator

1. Apăsați butonul "MODE" (mod) pentru a selecta modul de funcționare cu ventilator.
2. Apăsați butonul "SPEED" (viteză) pentru a selecta viteza ventilatorului între LOW (mică), MID (medie), HIGH (mare).
3. Apăsați butonul de pornire "ON / OFF" pentru ca aparatul de aer condiționat să pornească.
4. Apăsați din nou butonul de pornire "ON/OFF" dacă doriți ca aparatul de aer condiționat să se oprească.

Notă: În modul de funcționare cu ventilator, temperatura nu poate fi setată.

* Modul de funcționare cu uscare

1. Apăsați butonul "MODE" (mod) pentru a selecta modul de funcționare cu uscare.
2. Cu ajutorul butonului "▲" sau "▼" puteți seta temperatura; afișajul se schimbă în funcție de cum apăsați butonul.
3. Apăsați butonul "SPEED" (viteză) pentru a selecta viteza ventilatorului între LOW (mică), MID (medie), HIGH (mare), AUTO (automată).
4. Apăsați butonul de pornire "ON / OFF" pentru ca aparatul de aer condiționat să pornească.
5. Apăsați din nou butonul de pornire "ON/OFF" dacă doriți ca aparatul de aer condiționat să se oprească.

* Funcția de fundal iluminat (numai pentru telecomenzile care au această funcție)

Telecomanda are lumină de fundal care poate fi aprinsă prin apăsarea oricărui buton, ceea ce oferă confort în timpul utilizării pe întuneric. Lumina de fundal se va stinge automat dacă nu apăsați niciun buton timp de 10 secunde.